


GREEN|S

Twin Star Slow Juicer

F-9088

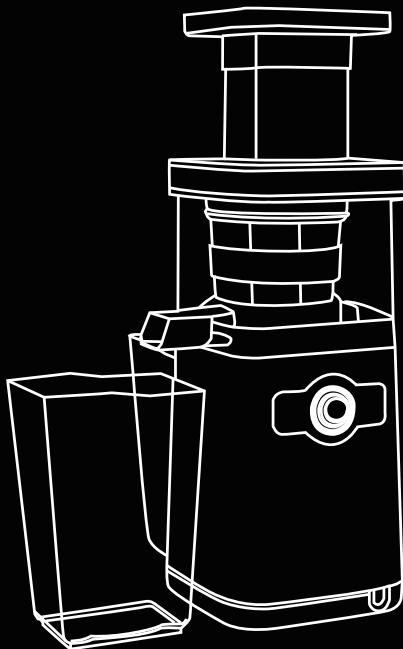

VAŽNA NAPOMENA

- Molimo vas pratite uputstva pažljivo radi lakše upotrebe, boljeg održavanja i dužeg radnog veka vašeg Greenis sporog sokovnika
- Molimo vas držite ovo uputstvo gde mu je lako pristupite
- Molimo Vas proverite da li su napon, voltaža i frekvencija u skladu sa Vašim lokalnim propisima.
- Njegov dizaj i radni parametri su podložni promenama bez prethodne najave radi stalnog razvoja proizvoda.

SADRŽAJ

02		Dobrodošli
03-04		Mere bezbednosti
05-06		Delovi i oprema
07-08		Kako sastaviti
09		Kako koristiti
10		Mere predostrožnosti
11-12		Dvostruke cevi za ubacivanje sastojaka
13-14		Čišćenje i održavanje vašeg sokovnika
15		Rešavanje problema
16		Specifikacija

DOBRODOŠLI

- Čestitamo! Hvala Vam što ste odabrali GREENIS proizvod i sada ste ponosni vlasnik Greenis Twin Star Sporog Sokovnika. To je potpuno novo dizajnirani spori sokovnik sa jedinstvenim dvostrukim cevima za ubacivanje sastojaka radi boljeg blendiranih sokova i kompaktnim otiskom da odgovori zahtevima moderne kuhinje
- Da bi se osigurali da je Greenis u pravilnom stanju i da možete izvući najviše od njega tokom budućih godina, molim Vas odvojite vreme da detaljno pročitate ovo korisničko uputstvo radi pravilnog rada i boljeg održavanja.
- Sav sadržaj u ovom uputstvu je samo radi reference i ako naidete na neke nespecifirane informacije, molimo Vas da nas obavestite kako bi ih implementirali u narednom izdanju. Njegov dizaj i radni parametri su podložni promenama bez prethodne najave radi stalnog razvoja proizvoda.
- Nadamo se da uživate u iskustvu sa Greenis-om i da će Vam to pomoći da krenete putem bogatije ishrane i boljeg zdravlja!

MERE BEZBEDNOSTI



UPOZORENJE – boli koja napravilna upotreba koja nije u skladu sa merama bezbednosti može izazvati povredu ili oštećenje uređaja

- Molimo vas pročitajte mere bezbednosti pre upotrebe
- Molimo vas pratite mere bezbednosti pre upotrebe




Mokrim rukama ne prilazite utičnici
Možete izazvati elektro udar ili ozbiljne povrede



Nikada ne potapajte bazu motora u bilo koju vrstu tečnosti. Da bi izbegi opasnost od strujnog udara, molimo Vas da ne potapate bazu motora (ili bilo koji drugi deo) u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Ne isporajte bazu motora pod mlazom vode. Očistite je vlažnom krpom.




Uređaj nije namenjen da ga koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez adekvatnog iskustva ili znanja, osim ako im nije dat nadzor ili su im date instrukcije vezane za upotrebu uređaja od strane osobe koje su zadužene za njihovu bezbednost.



Nikada nemojte previše saviti, motati, vući ili vršiti pritisak na kabl sa teškim predmetima. Držite kabl van domašaja bilo kog izvora toplote. Možete oštetiti tako sam kabl, izazvati elektro udar, požar, povredu ili neku drugu nezgodu



Ne rastavljajte uređaj nakon što je uključen u struju. Ne stavljajte prste ili kašiku u samu posudu ili u uređaj. Možete izazvati povredu, nezgodu ili kvar uređaja



Nikada ne rastavljati, menjati delove i popravljati uređaj bez saveta profesionalnog tehničara. Nikada ne koristiti neoriginalne delove ili opremu koje nije odobrio proizvođač. Možete izazvati povrede, nezgode ili kvar uređaja



Postavite uređaj na ravnu radnu površinu. Pobrinite se da uređaj neće pasti ili da ga nešto neće udariti. Ozbiljni udarci kao i padovi mogu oštetiti uređaj kao i izazvati povrede.




Ne ostavljajte uređaj da radi duže od 15 min bez prekida. Molimo vas kontaktirajte lokalnog distributera/prodavca ako imate nekih problema sa radom uređaja. Prilikom prve upotrebe može doći do čudnog mirisa koji će nestati nakon određenog vremena



Kada propeler prestane da radi, pritisnite dogme za napon ka dole da izmenite stranu rotacije motora. Kada se obrnuta rotacija završi, uređaj može normalno da se koristi. Dugorajna blokada verovatno znači da je motor pregoreo, da je oštećen ili ima neku grešku u radu. Ako se ovakav problem češće javlja, prekinite sa upotrebom uređaja i kontaktirajte lokalnog distributera/prodavca




Uređaj je težak cca 7 kg. Molimo vas koristite ruke da pomerate uređaj. Bilo koji drugi način prenošenja može izazvati povredu ili kvar uređaja



Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristiti ga na otvorenom. Ne koristiti ga za rad za koji nije predviđen. Može izazvati povredu ili kvar uređaja

- Isključite uređaj i izvadite ga iz utičnice pre promene delova ili ako prilazite delovima koji su pokretni
- Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i za slične poslove kao u :
 - *kuhinjskim poslovima u radnjama, kancelarijama ili drugim radnim okruženjima
 - *farmama
 - *hotelima, motelima i drugim mestima za odmor
 - *mestima koje pružaju ugostiteljske usluge
- Uvek isključite uređaj iz utičnice ako ga ostavljate bez nadzora ili pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja
- Uređaj je namenjen da ga koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez adekvatnog iskustva ili znanja, osim ako im nije dat nadzor ili su im date instrukcije vezane za upotrebu uređaja od strane osobe koje su zadužene za njihovu bezbednost i ako razumeju koje su opasnosti prisutne. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem
- Uređaj ne smeju da koriste deca. Držite uređaj kao i kablove dalje od domaćaja dece
- Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 god i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez adekvatnog iskustva ili znanja, osim ako im nije dat nadzor ili su im date instrukcije vezane za upotrebu uređaja od strane osobe koje su zadužene za njihovu bezbednost i ako razumeju koje su opasnosti prisutne. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora
- Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni serviser ili druga kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost

DELOVI I OPREMA

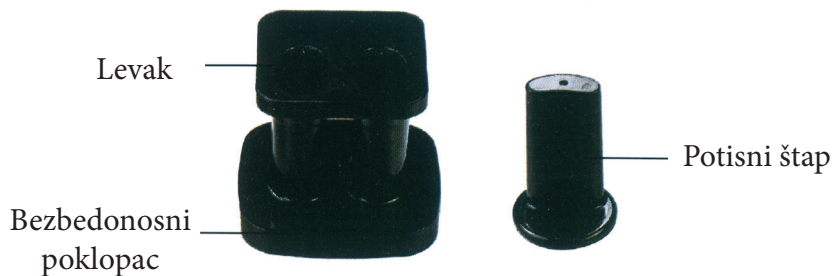

DELOVI I OPREMA



Rotirajuća
četka



Četkica za
čišćenje



Posuda za sok




Izlaz soka

Izlaz
pulpe




Glavno
telo

KAKO SASTAVITI

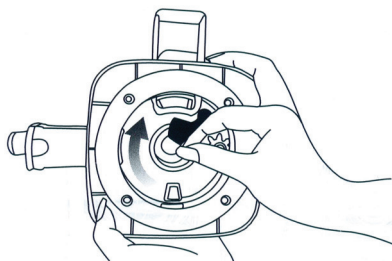

A. Pre upotrebe, postavite silikonski zaustavljač na izlaz kao što je prikazano na slici

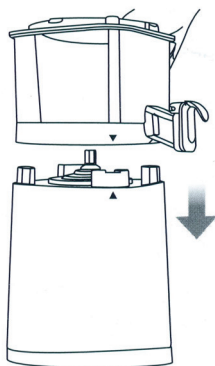


B. Kao što je prikazano na levoj slici, centrirajte čošak (označen strelicom) glavnog tela sa čoškom osnove motora (označen strelicom)

KAKO SASTAVITI

C. Kako je prikazano na slici dole, postavite sito kroz centar rotirajuće četke


Postavite sve u posudu

Postavite i gurnite cedilicu u centar posude

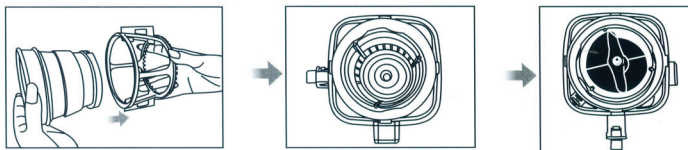

D. Postavite levak na posudu i osigurajte da su zajedno pričvršćeni

Okrećite levak u suprotnu stranu od kazaljke na satu dok nije do kraja pričvršćen

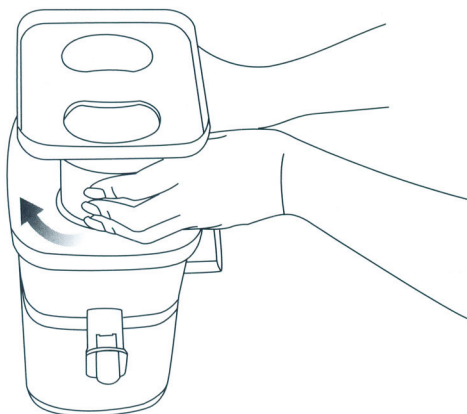

KAKO KORISTITI

Oznake na Power dugmetu

- ON aktivira motor i pokreće pranje soka
- OFF prekida rad.
Postavite dugme na centar da isključite uređaj
- REV znači obrnuti rad. Koristite dugme kada se nešto zaglavi.
Ukloniće zaglavljene materijal

Ako spori sokovnik na radi dobro, pokušajte neke od sledećih koraka


- Uključite uređaj
- Pokrenite uređaj u REV režimu nekoliko sekundi
- Ponovo pokrenite uređaj
- Ako REV funkcija ne radi, isključite i rastavite uređaj
- Potom ponovo sastavite uređaj prema uputstvu
- Aktivirajte uređaj ponovo
- Power dugme mora biti u potpunosti suvo pre puštanja uređaj u rad

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uklonite tvrde koštice pre ceđenja na primer: urmi, bresaka, šljiva i sl
- Tvrde stvari (kudžu loza, šećerna trska) nisu pogodne za sokove
- Sokovnik se može iskoristiti da samelje beli luk i ljute papričice sa tečnošću
Nije pogodan za mlevenje suvih zrna
- Kada pravite sok od tvrdih namirnica ili povrća kao što su šargarepe, to može izazvati buku, što ne znači da se mašina pokvarila
- Imajte na umu da se sok može prosuti kada se pravi od voća i povrća kao što su grožđe i paradajz
- Upotreba zamrznutog voća i povrća može uticati na ukus samog soka
- Stalna upotreba tvrdih stvari (led, semenke voća i sl) mogu oštetiti cediljku. Molimo koristite sa pažnjom
- Uređaj ne bi trebalo da radi duže od 15 min u kontinuitetu
- Popite sokove što je pre moguće čim ih napravite. Ako želite da ih odložite, stavite ih u staklenu posudu sa poklopcem i u frižider.

DVOSTRUKE CEVI ZA UBACIVANJE SASTOJAKA

- Isperite svako voće ili povrće temeljno pre ubacivanja u sokovnik
- Nakon ispiranja, polako ubacite sastojke u sokovnik. Možete ubacivati 2 različite vrste sastojaka u 2 cevi istovremeno radi boljeg procesa blendiranja
- Koristite potiskivač ako je potrebno. Za bolje ukuse, uklonite tvrde koštice iz sastojaka pre ubacivanja
- Molimo vas isključite sokovnik nakon upotrebe. Samo sa suvim rukama dodorujte Power dugme

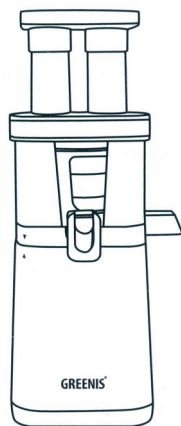

- Neprekidan rad ne bi trebalo da bude duži od 15 min. Isključite sokovnik na 20 min pre sledeće upotrebe
Ako ne uradite to, može doći do ozbiljnih kvarova na sokovniku



- Uklonite sve tvrde semenke iz voća i povrća
Ako ne uradite to, može doći do ozbiljnih kvarova na sokovniku



- Ne ubacujte previše sastojaka / ne ubacujte prebrzo sastojke
Ako ne uradite to, može doći do ozbiljnih kvarova na sokovniku

PRIPREMA HRANE I TEHNIKE PRIPREME SOKOVA

Svo voće i povrće se mora pripremati na sledeći način:

- Ohladite svoje sastojke pre pravljenja soka. Ovo će vam obezbediti i manje soka iz pulpe
- Pažljivo isperite
- Uklonite sve koštice ili tvrde krajeve
- Iseckajte sastojke na manje komade tako da mogu da stanu u cevi. Pobrinite se da su svi delovi veličine između 3-5 cm dužine. **Napomena: ovo je veoma važno za fibrozno povrće kao što je celer, kelj, spanać i sve salate**

Ne pritiskajte / gurajte sastojke u sokovnik

Većina nas je navikla da sokove sprema na starim centrifugalnim mašinama. Ako se sećate, kod tih mašina je trebalo da se voće/povrća gura u sokovnik i mogle su cele voćke, kao jabuka, da se ubacuju. Znači da ste morali snažno da gurate npr. šargarepe ili jabuke na rotirajući nož, gde su se one seckale na male komadiće. Ovo NEMOJTE da radite sa Greenis sokovnicima. Nema rotirajućeg noža i nema cepkanja voća,. Nema potrebe za pritiskom, samo pustite da namirnice same upadnu u cevi i tako ćete sa jedne strane dobiti pulpu u soku i sokovnik se neće blokirati. Kada pravite sokove od raznik trava, ubacujte manje količine trava, dužine od oko 3 cm da bi osigurali da ostaci lagano mogu da izlaze. Nema potrebe da pravite gomile trava, kao npr korijander, peršun ili druge stvari. Možete praviti i sokove od kelja i spanaća na isti način. Dobar savet za stvari sa velikim listovima, vrpčaste biljke ili mađefibrozne je da odstranite lišće sa stabljike, isećete i listove i stabljike na komade otprilike 3 cm veličine lagano ih pustite u sokovnik i pustite da puž uvuče sastojke, koristeći štap ako je potrebno, da lagano pogurate sastojke.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE VAŠEG SOKOVNIKA

- Isključite uređaj. Molimo vas ne dirajte sa mokrim rukama sokovnik.
- Okrenite levakda biste ga otključali držeći ga za 2 ispusta. Budite sigurni da su strelice poravnate sa otvorom sa strane pre izvlačenja posude
- Rasklopite uređaj obrnutim redom od sklapanja
- Isperite ga koristeći četku i tekuću vodu nakon rastavljanja, ne koristite metalnu četku za čišćenje jer ćete u suprotnom izgrebati i oštetiti uređaj. Ne perite ga u mašini za pranje posuđa
- Ne potapajte ili ispirajte glavno telo sokovnika vodom, koristite suv peškir ili mokru krpu za čišćenje
- Ostavite delove da se sami osuše, na otvorenom, čistom i mestu gde ima promaje nakon čišćenja. Držite delove van domašaja decembar


SAMOČIŠĆENJE

Kada pravite više od jednog soka, nije potrebno rastaviti sokovnik nakon pravljenja jedne vrste soka, brzo samočišćenje će osigurati da se ukusi ne pomešaju

- Osigurajte da su hvatači ispod obe cevi za hvatanje. Isključite slavinu sokovnika
- Uključite sokovnik i sipajte bokla čiste vode lagano i cevi
- Otvorite slavinu da se voda ocedi i da posuda bude čista

Napomena: Molimo vas da u potpunosti rastavite nakon pravljenja soka i pristupite čišćenju kako je navedeno u ovom uputstvu.

SAVETI ZA ČIŠĆENJE

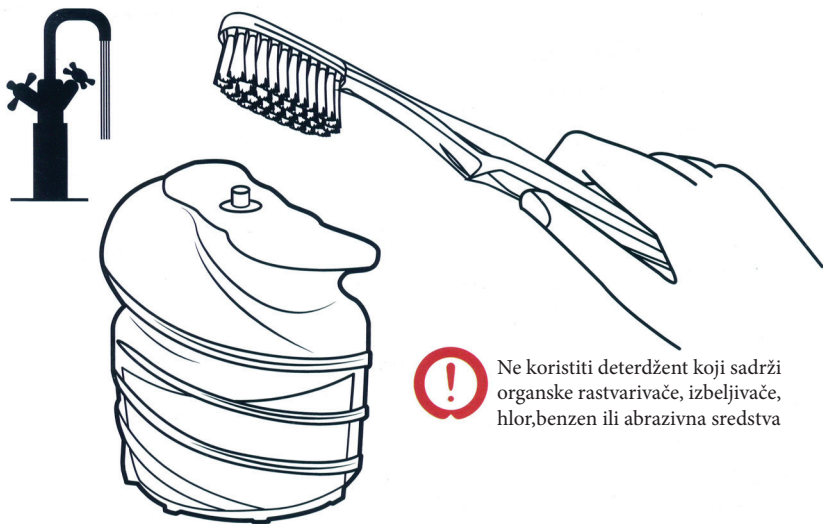

- Očistite spolja i iznutra sa četkom koju dobijate u pakovanju cedilicu
- Očistite i operite uređaj nakon korišćenja
- Isperite cedilicu pod mlazom tekuće vode nakon čišćenja četkom
- Preostala pulpa će se isprati
- Preporučujemo radi temeljnog čišćenja, da rastavite cedilicu u potpunosti. Tako će biti bolje očišćena, higijenski ispravnija jer se bakterije mogu razviti u unutrašnjosti cedilice

REŠAVANJE PROBLEMA

Molimo va kontaktirajte ovlašćeni servis za pomoć u slučaju pojave kvara

Proverite sledeće stavke u vodiču za rešavanje problema

1. Rešavanje problema kada uređaj neće da radi
 - Proverite da li je utikač dobro postavljen
 - Proverite da li su svi delovi dobro sastavljeni
2. Uređaj prestaje da radi dok pravi sok
 - Proverite da se utikač nije izvukao
 - Proverite da niste ubacili previše sastojaka
 - Proverite da uređaj nije radi više vremena od dozvoljenog
3. Curenje na dnu posude
 - Proverite da li je silikonski zapušač dobro postavljen
4. Uređaj se trese prilikom rada
 - Rotacija motora izaziva blago treskanje
 - Ubacivanje previše tvrdih sastojaka izaziva da se motor malo trese
5. Rastavljanje soka
 - Ima blagog rastavljanja soka tokom ceđenja. Jednostavno promešajte sok i uživajte
6. Nenormalna buka
 - Postavite uređaj na ravnu površinu
 - Proverite da nema previše sastojaka ili praviše tvrdih sastojaka
7. Obojena posuda ili pribor
 - Temeljno očistite uređaj nakon upotrebe da bi sprečili ostatke pulpe da se zalepe za posudu
 - Posuda ili pribor se mogu isprljati kada pravite sok od namirnica koje imaju jak pigment. Očistite te mrlje uz pomoć ulja za kuvanje a potom sa deterdžentom.

8. Levak/ poklopac se zaglavio

- Nemojte na silu otvarati. Proverite da nema ostataka pulpe u unutrašnjosti uređaja
- Pokrenuite sokovnik da bi pomogli da se odstrani višak koji je preostao
- Upotrebite dugme za suprotan smer da bi izbacili ostatke iz cevi



Ova oznaka označava da se ovaj uređaj ne sme odlagati sa ostalim kućnim aparatima u skladu sa EU normama. Da bi se sprečilo moguće zagađenje okoline ili ljudskog zdravlja zbog nekontrolisanog odlaganja smeća, reciklirajte odgovorno da bi promovisali održivu ponovnu upotrebu materijala. Da bi vratili vaš uređaj, molimo vas koristite sistem odgovarajuće kompanije za odlaganje ili prodavca kod kojih ste kupili uređaj. Oni mogu bezbedno odneti uređaj na reciklažu.

Specifikacija uređaja

Naziv	Spori sokovnik
Brend	Greenis
Broj modela	F-9088
Voltaža	Pogledajte etiketu na osnovi uređaja
Snaga	150W
Tip motora	Planetary geared motor
Broj obrtaja	30 rpm
Težina	5,3 kg
Dimenzije	15 x 15 x 43 cm
Radni nivo buke	40 dB
Standardno vreme upotrebe	ne više od 5 min u kontinuitetu



Ningbo Greenis Home Appliances Co.,Ltd
www.greenis.com.cn